

TORONTO




871125224943

TORONTO
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Модел: RO2716-32Z

Номер на артикул 871125224943

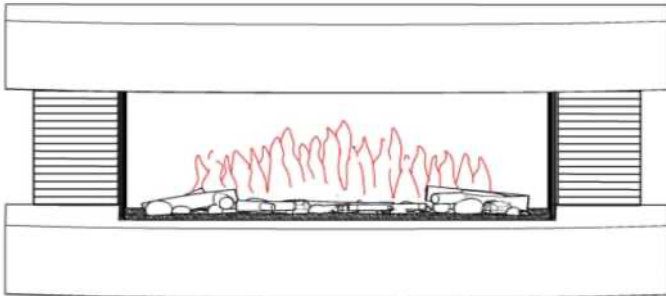

A.I.&E Adriaan mulderweg 9-11
5657 EM Айндохвен
Нидерландия

ВНИМАНИЕ:

1. Намерете място за електрическия отоплителен уред, което е защитено от пряка слънчева светлина.
2. Не включвайте електрическия отоплителен уред в електрическия контакт, преди да сте прочели всички инструкции.
3. ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ.

Важно

- Моля, прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате този продукт.
- Уверете се, че етикетът за номинално напрежение върху типовата табелка отговаря на вашето мрежово напрежение. Ако не е така, обърнете се към вашия търговец и не свързвайте уреда.
- Никога не използвайте уреда без надзор.
- Ако се наложи да излезете дори за кратко, моля, спрете уреда.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца, и не им позволявайте да работят с този уред.
- Използвайте уреда само за битови цели и по начина, посочен в тези инструкции.
- От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или която и да е част от уреда показва признаци на повреда.
- Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация за избягване на опасност.



- Уверете се, че свързващият кабел не докосва горещи повърхности..
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете прегряване, не покривайте отоплителния уред.
- Дръжте уреда на поне 15 см от страничните стени и всякакви други предмети, за да се осигури добра циркулация на въздуха.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Никога не използвайте уреда върху или в близост до горещи повърхности.
- Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела.
- Преди да почистите уреда, уверете се, че той е изключен от електрическата мрежа и че е напълно охладен.
- Не почиствайте уреда с абразивни химикали.
- Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани или предоставени от производителя. Това може да доведе до опасност за потребителя или до повреда на уреда.
- Никога не прокарвайте охранващия кабел под килим.
- Никога не използвайте отоплителния уред за сушене на дрехи или други подобни

предмети.

- Отоплителният уред не трябва да се разполага непосредствено под електрически контакт.
- Отоплителният уред не трябва да се използва с удължител.
- Не използвайте отоплителния уред с програматор, таймер или друго устройство, което включва отоплителния уред автоматично, тъй като съществува риск от пожар, ако отоплителният уред бъде покрит или разположен неправилно.
- Не използвайте отоплителния уред в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.
- **ВНИМАНИЕ:** За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичната защита, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
- Деца на възраст под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под непрекъснат надзор.
- Деца на възраст от 3 години до 8 години могат да включват/изключват уреда само при условие, че той е поставен или монтиран в предвиденото за него нормално работно положение и че са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Деца на възраст от 3 години до 8 години не могат да включват, регулират и почистват уреда или да извършват потребителска поддръжка.
- **ВНИМАНИЕ** — Някои части на този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне на места, където има деца и уязвими хора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този отоплителен уред не е оборудван с устройство за контрол на стайната температура. Не използвайте този отоплителен уред в малки помещения, когато в тях се намират лица, които не са в състояние сами да напуснат помещението, освен ако не е осигурен постоянен надзор.

Електрически параметри за модел: RO2716-32Z

- ◆ Захранване: променливотоково 220-240V
- ◆ Честота: 50-60Hz
- ◆ Мощност: 2000W
- ◆ Размери ШхДхД(мм): 812х220х410
- ◆ Тегло (KG): 16,5

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.






Значение на зачеркнатия контейнер за боклук на колела:

Не изхвърляйте електрическите уреди като несортирани битови отпадъци, а използвайте съоръжения за разделно събиране.

Свържете се с местните власти за информация относно наличните системи за събиране.


Ако електрическите уреди се изхвърлят в депа или сметища, опасните вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благосъстояние.

Списък на частите

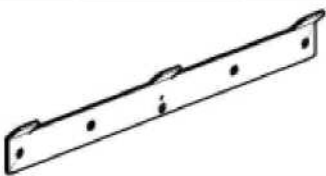РЕФ. №	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
A		3 БР.
B		3 БР.
C		1 БР.

Монтаж

Моля, имайте предвид, че никакви продукти не трябва да се залепват към стената/отвора, тъй като това може да повлияе на работата на отоплителния уред.

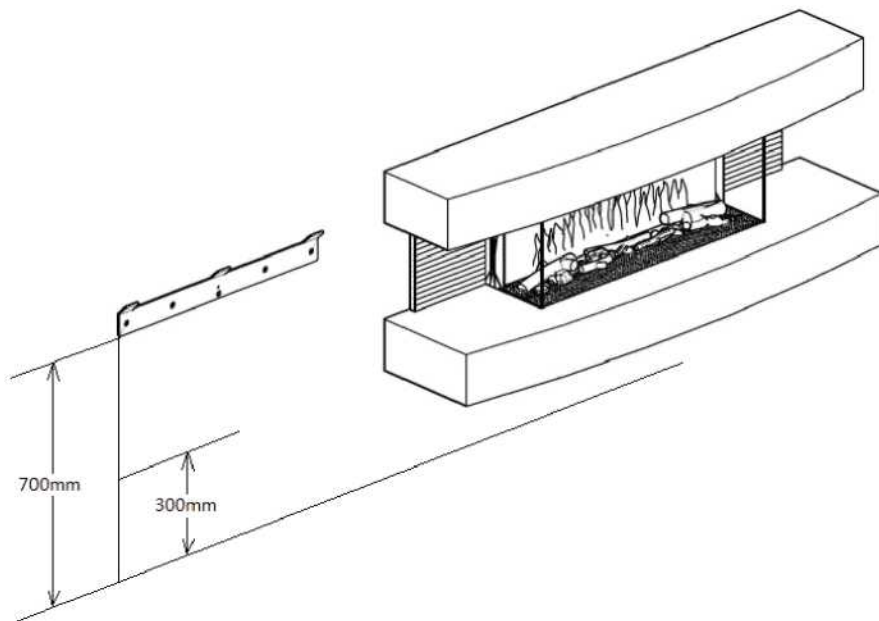

Минимална височина на монтаж:

От нивото на пода до долния ръб на продукта, минимум 300 mm.

Този комплект се доставя със скоба за закрепване на стена. Комплектът може да се монтира на всякаква височина, стига тя да не е под препоръчителните 300 mm.

(Моля, обърнете внимание, че размерът 700 mm е даден като обща височина за монтаж). Препоръчителната височина за монтаж е минимум 300 mm от нивото на пода до долната страна на огнището.

Предупреждение: Монтажът на продукта под 300 mm ще доведе до проблеми с прегряването. Комплектът е проектиран за монтаж на стена; не е подходящ за монтаж на нивото на пода.

Монтаж:

Този модел е снабден с конзола за монтаж на стена, както и с х3 винта и дюбели за стена.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Предоставените винтове и дюбели са подходящи само за фиксиране на плътна стена. Ако монтажът е на куха/набита стена, препоръчваме да се използват подсилени анкери за стена или еквивалентни на тях.

За монтаж на продукта:


1. Измерете 700 mm от нивото на пода нагоре по стената и отбележете това разстояние с молив.
2. Поставете долния ръб на стенната конзола върху маркировката 700 mm, нивелирайте с помощта на нивелир, маркирайте и пробийте x3 отвора за закрепване.
3. С помощта на подходящите стенни приспособления завийте и закрепете стенната конзола на място.
4. Намерете x3 прореза в задната част на продукта, внимателно подравнете тези прорези с издатините на стенната конзола, повдигнете и поставете продукта на място.
5. Намерете гнездото за захранващия кабел от долната дясна страна, под огнището на камината, и включете захранващия кабел.
6. Дръжте уреда на разстояние поне 15 cm от страничните стени и всякакви други предмети за добра циркулация на въздуха.
7. Продуктът вече е готов за употреба.

Инструкции за експлоатация


След като електрическият отоплителен уред е правилно монтиран и свързан към заземен електрически контакт, той е готов за работа.

Забележка: Уверете се, че прекъсвачите за захранването са включени.

Органите за управление на отоплителния уред се намират отдясно на отоплителния уред.

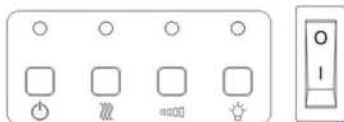

Панел за управление

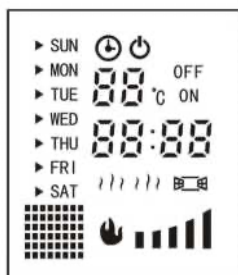

Светодиоден екран






Дистанционно управление

On: При натискане на този превключвател, уредът се включва. Когато превключвателят O/I е изключен, всички останали функции ще спрат, въпреки че бутоните могат да бъдат в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).





Power: При натискане на този бутон, устройството ще влезе в режим на готовност. Устройството ще издаде звуков сигнал и светлинният индикатор ще светне. След това можете да изберете следващите функции по желание. Натиснете отново, за да изключите отоплителния уред.



: За функцията за промяна на времето - Натиснете този бутон, "СЛЪНЦЕТО" на светодиодния екран започва да мига. Натиснете бутона нагоре ↑ или надолу ↓ за избор на желаната дата, натиснете бутона + за избор, натиснете бутона - за отмяна. След като зададете желаната дата, натиснете бутона  за превключване в позиция 'час'. Натиснете бутона + или - за избор на желания час. Натиснете бутона  за превключване в позиция 'минути'. Натиснете бутона + или - за избор на желаните минути. Натиснете бутона  или ОК за завършване на настройката на датата.


ЗАБЕЛЕЖКА: Датата ще бъде нулирана след прекъсване на захранването.





: За функцията за автоматично задаване на време за работа - Има 10 периода от време, които можете да зададете, за да накарате уреда да работи автоматично. При натискане на този бутон, започва да мига поредният номер за време. Светва "ON" на светодиодния екран. Натиснете бутона + или - за избор на желания пореден номер. Натиснете отново бутона , "СЛЪНЦЕТО" на светодиодния екран започва да мига. Натиснете бутона нагоре ↑ или надолу ↓ за избор на желаната дата, натиснете бутона + за избор, натиснете бутона - за отмяна. След като зададете желаната дата, натиснете бутона  за превключване в позиция 'час'. Натиснете бутона + или - за избор на желания час. Натиснете бутона  за превключване в позиция 'минути'. Натиснете бутона + или - за избор на желаните минути. В този момент сте завърши настройката на времето за начално зареждане. Натиснете отново бутона , 'ON' изгасва и светва 'OFF'. Изпълнете настройката на времето за изключване по същия начин. Накрая трябва да зададете температурата, при която да спре отоплението. Натиснете бутона + или - до желаната температура. При достигане на желаната околна температура, отоплителният уред автоматично ще спре отоплението.




: За функцията за откриване на прозорци - Натиснете този бутон, за да включите функцията за откриване на прозорци. По време на отоплителния процес, тази функция открива дали температурата в помещението спада очевидно поради нахлуването на външен студен въздух, например отворени прозорци или отворена врата. За да се пести енергия, отоплителният уред автоматично ще спре отоплението. Съответната икона на екрана ще замига. Натиснете отново бутона, за да изключите функцията за откриване на прозорци за нормално отопление.


 : За функцията за нулиране - Натиснете този бутон, за да изчистите параметрите за времето.

 : За функцията за отопление - Натиснете този бутон, за да включите функцията за отопление.
Натиснете отново, за да изключите функцията.

 : За функцията таймер - Натиснете този бутон, за да включите функцията таймер.
Натиснете отново, за да изключите функцията.

Забележка: работното състояние на времевия период е същото като това преди стартирането на функцията таймер. Тоест, настройте желаното от вас работно състояние и включете функцията таймер, след което машината ще работи в съответствие с вашето работно състояние през времевия период.

 : За функцията пламък - Натиснете този бутон за включване на пламъка.
Натиснете отново, за да изключите функцията.

 : За функцията за ефект на пламъка - Натиснете този бутон, за да промените ефекта на пламъка.

Натиснете отново, за да намалите интензивността на пламъка. Има 4 степени на интензивност на осветлението, които можете да изберете. Картичката на пламъка ще намалява при последователност 4,3,2 и 1. Повторното натискане на бутона ще увеличава при последователност 1,2,3 и 4.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като екранът на дисплея изгасне, той може да бъде активиран с произволен бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: При липса на режим за време можете да натиснете бутона **+** или **-** директно до желаната температура. Когато се достигне желаната околна температура, отоплителният уред автоматично ще спре да отоплява.

Бързо меню:

 При натискане на бутона за готовност и бутона за отопление, уредът може да започне веднага да отоплява

Поддръжка:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете напълно захранването, преди да извършвате каквато и да е поддръжка или почистване, за да намалите риска от пожар или токов удар.

Поддръжката трябва да се извършва само от сертифициран техник.

Почистване:

Преди да почистите която и да е част от камината, първо изключете бутоните за управление и след това изключете уреда от електрическата мрежа.

ВНИМАНИЕ: Изчакайте уреда да изстине напълно, преди да започнете почистване.

Почистване на стъкления панел: Отстранете праха с чиста и суха кърпа.

Отстранете пръстовите отпечатъци и други следи от стъклената врата с помощта на чиста влажна кърпа.

Не използвайте абразивни почистващи препарати или пръскащи течности върху стъклените повърхности на вратите.

Металните и боядисаните в метал части трябва да се почистват само с чиста влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати или пръскащи течности върху тези повърхности.