

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТЕННА КАМИНА MEMPHIS**



Memphis

Item: 871125253680

Eindhoven, The Netherlands

Въведение

Предназначение

Технически характеристики

Проверка съдържанието на опаковката

Описание на частите

Инструкции за безопасност

Избягване на потенциално фатални токови удари

Избягване на наранявания и повреда на електрическия блок

Избягване на потенциално фатални рискове в близост до уреда

Преди да включите уреда

Експлоатация

Ръчно или дистанционно управление

Бутон за вкл./изкл.

Бутон за настройка на пламъка

Бутон за настройка на термостата

Бутон за настройка на таймера

Бутон за настройка на седмичен таймер

Поддръжка и почистване

Почистване на камината

Изхвърляне на отпадък

Информация

Сервиз & Гаранция

Декларация за съответствие

Въведение

Следните символи се използват в ръководството за експлоатация на това устройство:

	Прочетете ръководството!		Опасност от смърт или сериозно нараняване на малки деца и по-големи деца!
	Спазвайте предупрежденията и инструкциите за безопасност		Внимание! Не покривайте уреда!
	Пазете се от токов удар! Опасност от смърт!		Носете защитни ръкавици!
	Риск от експлозия!	W	W (мощност)
	Опасност от пожар!	V~	V (променлив ток)
	Опасност от нагрети повърхности!		Изхвърляне на опаковката и продукти съобразно екологичните норми!

Електрическа камина **Memphis**

Електрическа камина Memphis

Въведение

Прочетете страницата със снимките и илюстрациите, запознайте се с функциите на уреда и прочетете следните инструкции за експлоатация и безопасност, преди да използвате уреда за първи път. Използвайте уреда само за предписаните цели и по указания начин. Съхранявайте инструкциите на сигурно място.

Моля, предайте всички документи на получателите на устройството, ако/ когато го предадете.

Предназначение

Уредът е предназначен да бъде монтиран на стена и да генерира горещ въздух в затворени, сухи помещения.

Уредът е предназначен за стенен монтаж. Електрическият симулатор на пламък придава атмосфера на огън от горене на дърва. Други видове употреба или модификации на устройството не се считат за предвидени и представляват сериозна опасност от инциденти. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от каквато и да е употреба, различна от предназначението. Уредът е предназначен за използване в частни домакинства и не е подходящ за промишлени цели.

Технически спецификации

Номинален волтаж:	220-240 V, ~ 50 Hz
Мощност:	1600-1800 W
Осветление:	9W LED
Размери:	66 x 13 x 46 cm (w x d x h)
Тегло:	около 8 kg


Доставка

Веднага след разопаковането, моля, проверете дали всички части на продукта са в добро състояние

- 1 x Електрическа камина
- 3 x винта
- 3 x дюбела
- 1 x Предпазна конзола
- 1 x Инструкция за употреба

Описание на частите

1. Вентилационни отвори
2. Предпазна конзола
3. Стъклен панел
4. Захранващ кабел и щепсел
5. Вкл./изкл. ключ
6. Контролен панел
7. Дистанционно управление
8. Дигитален дисплей
9. Индикатор за функция
10. Бутон за включване ON/OFF
11. Бутон за контрол на пламъка
12. Термостат
13. Таймер
14. Седмичен таймер
15. Настройка седмичен таймер

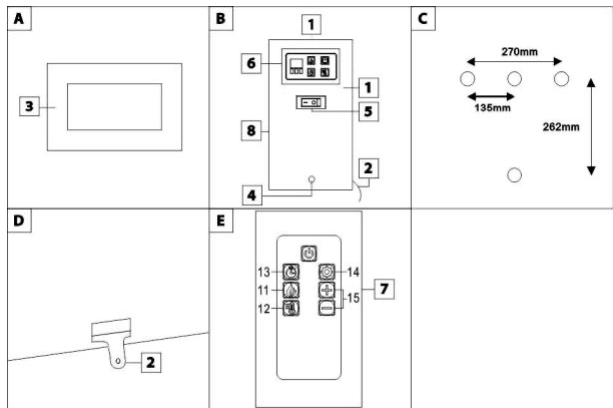

Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ! Да не се покрива уреда!

ВНИМАНИЕ! Моля прочетете всички инструкции за безопасност.

Неспазването на инструкциите за безопасност може да причини токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БЪДЕЩА КОНСУЛТАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ ИЛИ ТЕЖКИ ТРАВМИ ЗА ДЕЦА

Никога не оставяйте децата без надзор да боравят с опаковката или уреда. Опаковъчният материал представлява опасност от задушаване и има опасност от смърт при токов удар. Децата често подценяват опасностите от електрическите устройства. Винаги дръжте децата далеч от уреда.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и/или познания, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или са получили инструкции от такова лице относно начина на работа на уреда.

ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ВЗРИВ!

Не работете с електрическия уред в потенциално експлозивна среда, където има запалими течности или газове.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасност поради неволно нулиране на термичната настройка, този уред не трябва да се свързва с външно превключващо устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва.

Избягвайте рисковете за живота от токов удар

- Не работете с уреда, ако е повреден хранващия кабел или щепсела. **ВНИМАНИЕ!** Повредените кабели представляват опасност за живота при токов удар. Проверявайте редовно кабелите за повреди и стареене. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат рисковете за безопасността. Защитете кабела от остри ръбове, механични натоварвания и горещи повърхности. Работете с уреда само със заземен контакт.

Не работете с уреда на открито. Уверете се, че кабела никога няма да се намокри или навлажни по време на работа.

Не включвайте уреда, ако забележите видими повреди (напр. Разкъсвания или пукнатини) или ако приемете, че уредът е повреден (например след падане).

Никога не работете с уреда в непосредствена близост до вана, душ или мивка или басейн.

В случай на смущения незабавно издърпайте щепсела от контакта. Оставете електротехник да извършва ремонт на осветителни тела или тяхната подмяна. Извадете щепсела от контакта, когато не използвате електрическата камина за по -дълъг период от време.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания при условие, че са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не се наблюдават непрекъснато. **ВНИМАНИЕ-** Някои части на този продукт могат да се нагорещят и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където присъстват деца и уязвими хора.

Не инсталирайте уреда непосредствено под контакта.

Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.

Инструкции за безопасност/ Преди да използвате уреда

Избягвайте наранявания и повреди на електрическия агрегат.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНА ОПАСНОСТ! Не поставяйте запалими предмети, като дрехи или други подобни, върху електрическата камина за стена.

ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не трябва да се покриват вентилационните отвори на електрическия нагревател. В противен случай съществува опасност от пожар.

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте електрическата стенна камина без надзор, когато работи. В случай на неспазване съществува риск от нараняване.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! Моля, уверете се, че разстоянието между предната част на електрическата камина за стена и запалими предмети като мебели, завеси или други подобни е най-малко 1м. **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ от изгаряне!**

Моля, имайте предвид, че повърхностите, които излъчват топлина, могат да достигнат температури над 50 ° C. Уверете се, че уредът е изключен и охладен, преди да го докоснете.

- Внимавайте захранващия кабел да не представлява опасност от препъване. Затова винаги го поставяйте зад устройството.
- Носете защитни ръкавици при всяка дейност по поддръжката на уреда. Ръбовете на електрическата камина за стена са много остри!
- Уверете се, че децата или домашните любимци не са застрашени от работата на уреда.
ВНИМАНИЕ! Никога не работете с уреда, използвайки външни разпределителни устройства, като например таймер. Никога не свързвайте устройството към електрическа верига, която редовно се включва и изключва от механизъм. Това може да доведе до наранявания, както и до повреда на продукта.
- Изключете захранването, като издърпате щепсела от контакта. Никога не дърпайте захранващия кабел.
- Винаги монтирайте продукта върху равна, суха повърхност.
- Не инсталирайте и не работете с уреда в превозни средства.
- Извадете щепсела, преди да преместите уреда на друго място.
- Извадете щепсела, преди да почистите уреда.
- Съхранявайте устройството на сухо място, без прах и вибрации. Избягвайте повреда на уреда.

Внимавайте за животозастрашаващи ситуации, свързани с предмети в близост

ВНИМАНИЕ! Моля, уверете се, че уредът не е покрит с кърпи, завеси или подобни предмети. В противен случай съществува опасност от прегряване. Затова винаги внимавайте вентилационните отвори да са свободни.

- Не работете с уреда в помещения, където може да се развие влага или в които той може да влезе в контакт с вода.
- Не инсталирайте устройството директно под контакта.

ВНИМАНИЕ: за да избегнете прегряване, не покривайте уреда.

Преди да включите уреда

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте уреда директно под стенен контакт. В противен случай може да възникне опасност от нараняване и / или повреда на уреда.


ВНИМАНИЕ! Моля, уверете се, че не притискате захранващия кабел и е предпазен от остри ръбове. Повредените кабели увеличават риска от токов удар.

Уверете се, че стената е подходяща за монтаж на продукта с приложените винтове/дюбели. Когато търсите подходящо място за инсталиране на електрическата камина за стена, вземете под внимание всички инструкции за безопасност. Уверете се, че предвидената зона на стената няма никакви скрити електрически проводници и водопроводни или газови тръби. Продуктът трябва да бъде нивелиран. Необходими са поне 60 см свободно пространство в долната част на продукта и поне 20 см свободно пространство вляво, вдясно и над продукта.

Моля, поставете конзолата за монтаж на стена [2] хоризонтално на избраното подходящо място и маркирайте 3 отвора.

Свалете конзолата за стена и пробийте дупките (6 мм) в стената.

Поставете дюбелите [4] в отворите, поставете конзолата за стенен монтаж [2], както е на снимката по -долу, и я фиксирайте към стената, като завиете 3 винта по посока на часовниковата стрелка в отворите.

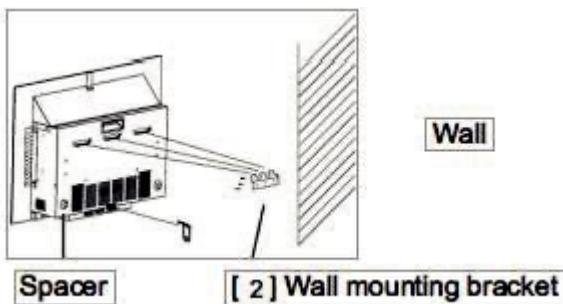

Закачете електрическата камина за стена на конзолата за стенен монтаж.

Поставете щепсела [4] в заземен контакт.

Забележка: Моля, уверете се, че щепселът все още е достъпен след инсталирането на електрическата камина.

Забележка: Уверете се, че електрическата камина е правилно монтирана. В случай на съмнение, моля, свържете се с професионалист.

Вашата електрическа камина вече е готова за експлоатация.

Експлоатация

Напрежението на източника на захранване трябва да отговаря на спецификациите на табелката с данни на уреда. Устройствата, обозначени с 230 V, могат да работят и при 220 V. Преди употреба е задължително да се гарантира, че мястото за монтаж отговаря на изискванията на инструкциите за безопасност.

Забележка: Когато камината е включена за първи път, може да се отдели лека, безвредна миризма. Тази миризма се отделя поради нагряването на вътрешните нагревателни елементи. Осигурете достатъчна вентилация. Забележка: Вашата камина е снабдена с предпазно устройство, което ще изключи нагревателя в случай на прегряване. Ако нагревателят спре да работи, изключете камината и проверете входа и изхода за запушвания. Изключете уреда от контакта и изчакайте поне 10 минути, докато защитната система се нулира, преди да опитате да рестартирате камината. Ако предпазното устройство все още изключва нагревателя и предотвратява работата на нагревателя, занесете нагревателя до най-близкия сервизен център за проверка и ремонт.

ВНИМАНИЕ! Преди да рестартирате камината, тя трябва да бъде изключена от контакта поне 10 минути.



Този продукт има функция „отворен прозорец“. Когато температурата в помещението е спаднала с повече от 3 градуса за 30 минути в сравнение със зададената, устройството ще спре да подава топлина и на дисплея ще се покаже "00".

РЪЧНО И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Забележка:

Преди да използвате камината, моля, натиснете ключа вкл/изкл. (5) в позиция I. Поставете ключа (5) в положение 0, ако искате да изключите уреда. В горната дясна страна на електрическата камина е таблото за управление (6). Този панел съдържа бутоните за правилно управление на електрическата камина. Бутоните на контролния панел отстрани на електрическата камина и дистанционното управление функционират по същия начин. Дистанционното управление има ефективен обхват до 4м.

1. Вентилационни отвори
2. Предпазни козоли
3. Стъклен панел
4. Захранващ кабел и щепсел
5. ON/OFF ключ
6. Панел за управление
7. Дистанционно управление
8. Дигитален дисплей
9. Индикатор за функция
10. ON/OFF бутон
11. Бутон за контрол на пламъка
12. Термостат
13. Таймер
14. Седмичен таймер
15. Управление седмичен таймер

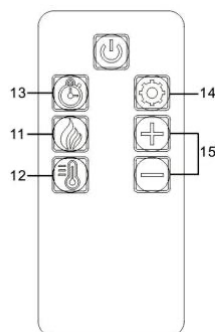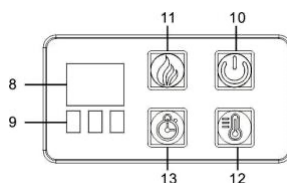

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Натиснете бутона за включване/изключване на захранването (10) веднъж за включване на уреда.

Повторното натискане на бутона за включване/изключване на захранването (10) ще изключи уреда.

Ако установите, че никой от другите бутони не работи, проверете дали бутонът за включване/изключване на захранването (10) е включен.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАМЪКА

Натиснете бутона за управление на пламъка (11), за да включите ефекта на пламъка.

Натиснете бутона за управление на пламъка (11), за да регулирате яркостта на пламъка. Има 3 нива на яркост на пламъка, L3-L2-L 1-L3.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА НА ТЕРМОСТАТА

Натиснете бутона за управление на термостата (12) за включване на функцията за отопление. Натиснете отново бутона за управление на термостата (12), за да включите функцията за отопление. Продължете да натискате бутона на термостата (12), за да преминете през различните настройки на топлината, 17°C-18°C-19°C -..... -26°C-27°C- ВКЛ.ИЗКЛ..

За да покажете настройката на температурата по Фаренхайт или по Целзий, натиснете веднъж бутона на термостата (12) на контролния панел, след това натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на захранването (11) на контролния панел за 5 секунди. Дисплеят ще превключва между Фаренхайт или Целзий.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЙМЕРА

Натискането на бутона за управление на таймера (13) ще настрои таймера. Този интервал е показан на дисплея (8) на контролния панел отстрани на електрическата камина. Има общо 8 нива на настройките на таймера, от 0,5 часа - 1 час - 2 часа - 3 часа - 4 часа - 5 часа - 6 часа - ИЗКЛ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР

Забележка:

Освен обикновена функция за таймер, този уред разполага и с функция за седмичен таймер, за да настроите времето за включване и изключване на камината на желаната температура. По един цикъл за всеки ден и макс. 7 дни. Ако спрете да натискате някой от тези бутони за повече от 5 секунди, функцията на седмичния таймер ще излезете от функцията и ще се запази предишната настройка.

Използване на бутона за таймер (13) на контролния панел за настройка на седмичния таймер

Натиснете и задръжте бутона на таймера (13) на контролния панел за 5 секунди, за да въведете текущото местно време (01,02,03,... , 21,22,23), като натиснете бутона за пламък (11) или бутона за управление на термостата (12). След това натиснете отново бутона на таймера (13), за да потвърдите предишната настройка и цифровият дисплей ще покаже „1d“, за да започне настройка на 1-ва група. Натиснете отново бутона на таймера (13) веднъж и на дисплея ще се появи "-", за да настроите ТАЙМЕРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ чрез натискане на бутона за пламък (11) или бутона за управление на термостата (12). Натиснете бутона на таймера (13) отново на дисплея ще се покаже, "- ", за да настроите ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ чрез натискане на бутона за пламък (11) или бутона за управление на термостата (12), след това натиснете бутона на таймера (13) веднъж, за да потвърдите предишните настройки. След това дисплей показва "- ", за да настроите желаната температура; повторете за настройка на 2d, 3d, .., 7d. За да пропуснете определен ден/група продължете да натискате бутона на таймера (13), за да изберете и настроите функцията на таймера за желаната дата.

Използване на дистанционното управление за настройка на седмичния таймер

Натиснете бутона за седмичния таймер (14) веднъж, за да активирате функцията и да настроите текущото местно време, като натиснете бутоните за регулиране на седмичния таймер (15) "+"/"-" и отново натиснете бутона за седмичния таймер (14). Дисплеят (B) ще покаже "1d", натиснете отново бутона за седмичния таймер (14), за да влезете в режим на настройка. Цифровият дисплей ще покаже "-", след това натиснете бутоните за регулиране на седмичния таймер (15) "+"/"-" за да настроите времето за включване и изключване на уреда и натиснете бутона за седмицата (14) четвърти път, за да настроите температурата. Повторете горните действия, за да настроите часа и температурата за други групи и дни.

Поддръжка и почистване



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР!

Преди всяка дейност по почистване и поддръжка, моля изключете и оставете да се охлади.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!

Наложително е да оставите устройството напълно да се охлади, преди да се извърши каквато и да е работа по него.

ВНИМАНИЕ! Само електротехник трябва да извършва ремонт, неспазването може да доведе до риск от нараняване и/или повреда на продукта.



ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ!

Ръбовете на електрическата камина за стена са много остри. моля, носете защитни ръкавици по време на всички дейности по поддръжката.

Почистване

- Никога не трябва да се използват агресивни или корозивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят продукта.
- Използвайте леко влажна кърпа за почистване на корпуса.
- Почиствайте редовно и старателно вентилационните отвори [4] (например с прахосмукачка), за да не се натрупва прах.
- Почистете стъклената плоча [2] с влажна кърпа и ако е необходимо с почистващ препарат за стъкло.

ВНИМАНИЕ! Моля, уверете се, че стъкления панел 3 е здраво закрепен. В противен случай може да възникне повреда на продукта.

Изхвърляне на отпадъци



Всички опаковки и опаковъчни материали се състоят от екологично чисти материали. Те могат да се изхвърлят в местни контейнери.

Информация

Получавате 2-годишна гаранция за този уред от датата на закупуване. Агрегатът е внимателно произведен и усърдно проверен, преди да бъде изпратен. Повредите, причинени от неправилна употреба, както и износващи се части не са включени в гаранцията.

ВНИМАНИЕ! Оставайте вашите уреди да се ремонтират само от квалифицирани специалисти, като се използват само оригинални резервни части. Това гарантира, че безопасността на вашия уред се поддържа.

ВНИМАНИЕ! Винаги се обръщайте към производителя на уреда или отдела им за обслужване на клиенти да извърши смяна на щепсела 4 или захранващия кабел. Това гарантира, че безопасността на вашето устройство се поддържа.

Декларация за съответствие СЕ

ЕС Директива нисък волтаж (2014/35 EU)

Електромагнитно съответствие (2014/30/EU)

Наименование на продукта:

Електрическа камина за стена MEMPHIS