


Указания за монтаж на коминна система QUADRO

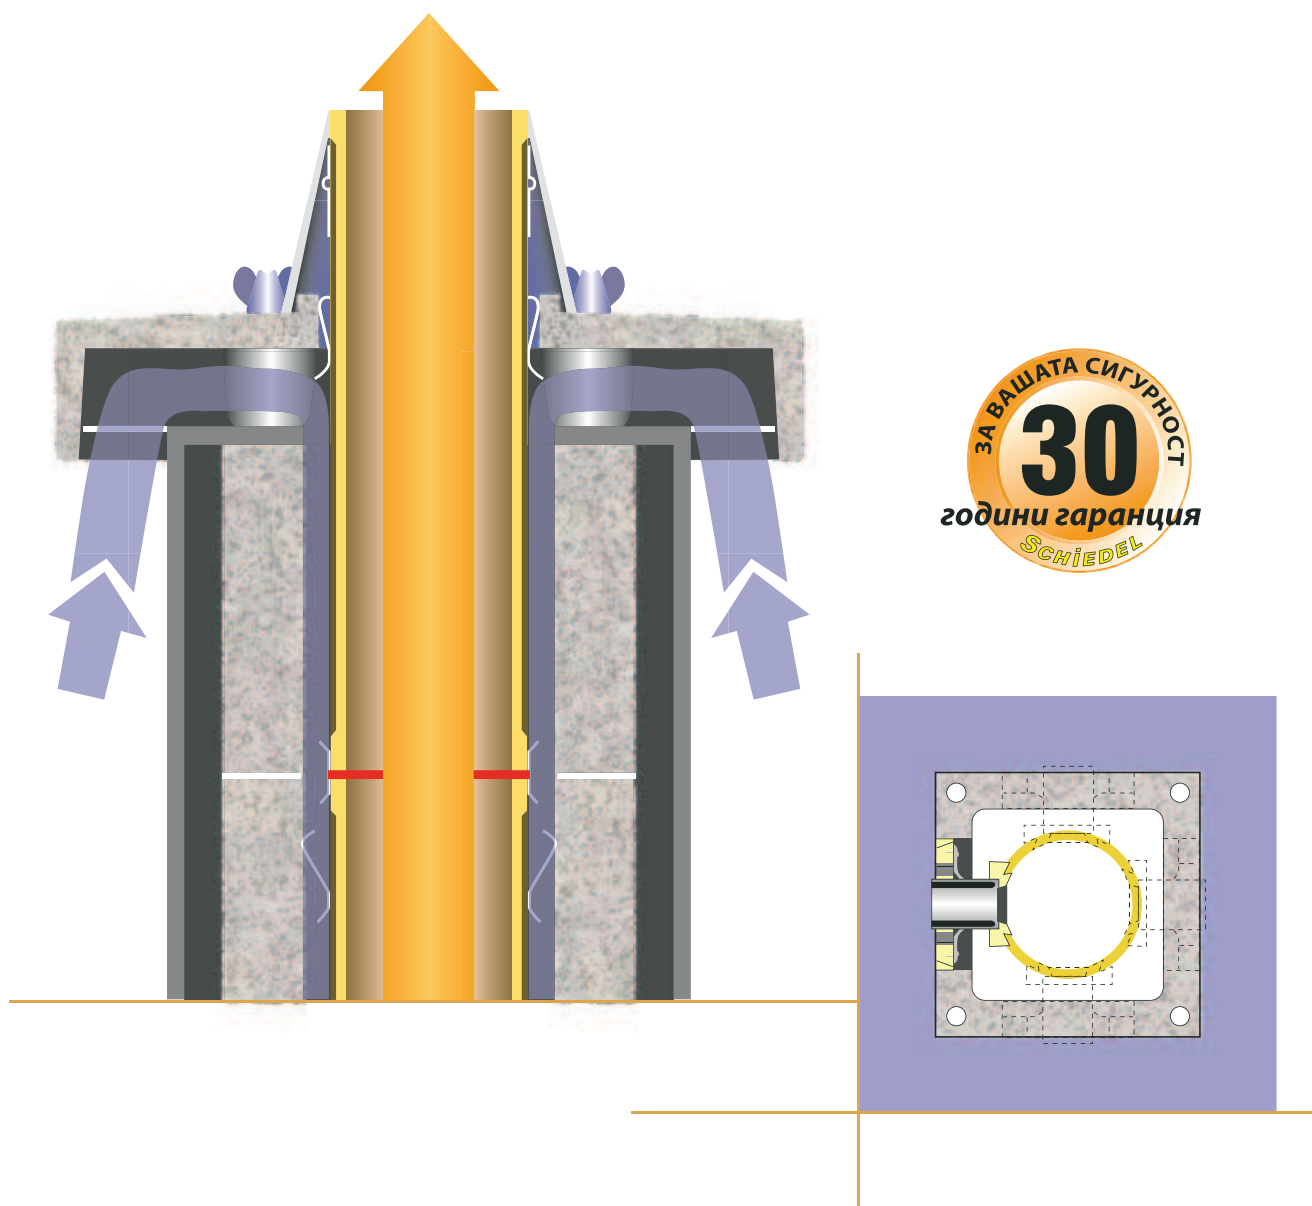

ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ
30
години гаранция
SCHIEDEL

Указания за монтаж на коминна система QUADRO



- 1** Подгответе основата. Върху овлажнен под нанесете циментова замазка. Поставете/изградете плоча от подложен бетон с мин. височина 15 cm. Поставете хидроизолационен слой.



- 2** Означете върху първото коминно тяло размерите на отвора за вентилационната решетка и с помощта на ъглошлайф изрежете по контура. Като шаблон използвайте решетката от комплекта.



- 3** За монтиране на коминните тела използвайте строителен хоросан.



- 4** Поставете слой хоросан и монтирайте вече изрязаното първо тяло. Нивелирайте.



- 5** Поставете керамичния елемент за отвеждане на кондензата в първото тяло върху основата. Насочете отвора към вентилационната решетка и свържете с извеждаща тръба.



- 6** С помощта на приложения шаблон начертайте и изрежете отвор за вратичка върху второто коминно тяло.



- 7** Използвайте приложения шаблон за покриване на отворите. Поставете слой хоросан и монтирайте вече изрязаното тяло.



- 8** В комплекта разполагате със специален кит Schiedel – Rapid, за слепване на керамичните тръби. Използвайте кита при температура по-висока от 5 °C.



- 9** Подгответе тръбата с отвор за вратичка. В долния и край се намира фабрично изработен отвор за уеднаквяване на налягането. Ако няма такъв - изрежете отвор 11 x 6 cm.



- 10** Нанесете кит по ръба при отвора за уеднаквяване на налягането.



- 11** Обърнете керамичната тръба и монтирайте.



- 12** Между горния ръб на вратичката и следващото коминно тяло предвидете разстояние от 3 cm. Ако се налага изрежете част от тялото.



- 13** Върху слоя хоросан монтирайте следващото коминно тяло и проверете вертикалността.



- 14** Монтирайте метален разделителен пръстен на керамичната тръба и центрирайте спрямо отвора на коминното тяло.



- 15** Нанесете кит по ръба на керамичната тръба.



- 16** Вземете следващата тръба. Ръба за монтиране почистете и навлажнете.



- 17** Поставете тръбата върху вече подготвения предходен елемент.



- 18** Почистете остатъка от слепващ кит.



- 19** Поставете разделителен пръстен на вътрешната тръба.




- 20** Върху коминното тяло, предвидено за връзка с отоплителната инсталация, начертайте и изрежете отвор с размери 21/21 cm.



- 21** Поставете следващата тръба в отвора. Монтирайте елемента за връзка временно – без кит. Отбележете с молив центъра на елемента върху тръбата.



- 22** Отбелязваният център е центърът на връзката. Ако имаме повече от една връзки към топлоизточници (max. 4), разстоянието по вертикала между осите им трябва да бъде 30 cm.

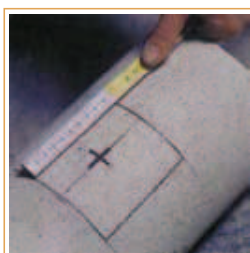

- 23** Свадете тръбата и върху нея очертайте спрямо центъра отвор 11/11 cm.




- 24** Изрежете в тръбата с помощта на ъглошрайф отбелязания отвор.



- 25** Положете слепващ кит и монтирайте тръбата.



- 26** Нанесете от същия кит за слепване и върху керамичния елемент за връзка към инсталацията. Залепете към тръбата.

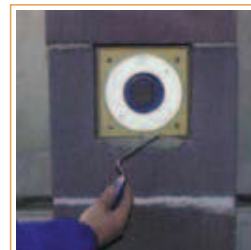


- 27** Запълнете фугите около керамичния елемент за връзка към инсталацията.



- 28** Подгответе вратичката за почистване. Разделете вратичката от прилежащата рамка.



- 29** Поставете рамката при отвора на коминното тяло и я фиксирайте.

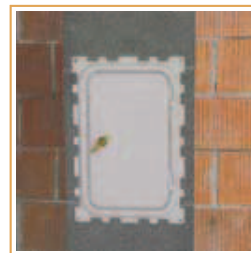

- 30** Поставете вратичката и проверете функционирането и. След това можете да измазвате.



- 31** Поставете вътрешния капак в рамката на керамичната тръба и извадете транспортния фиксатор.



- 32** С помощта на приложеното ключе затворете вратичката.



- 33** Поставете капака на отвора в основата.



- 34** При завършване на комина с външна тухлена зидария използвайте конзолна плоча. Монтирайте я между коминните тела като основа преди преминаване през покрива.



- 35** Поставете армировъчните пръти в специалните канали на коминните тела. Те трябва да останат на 11 cm над последното коминно тяло.



- 36** Запълнете каналите за армиране с рядък цименто-пясъчен разтвор.



- 37** Нанесете слой хоросан върху последният коминен елемент.



- 38** Монтирайте покриващата плоча.




- 39** Фиксирайте покриващата плоча посредством гайките от комплекта.



- 40** Временно поставете конуса с прилежащия пръстен върху покриващата плоча. Измерете необходимата дължина на последната керамична тръба до края на конуса.



- 41** Отрежете необходимата дължина. Нанесете кит по ръба и монтирайте. Почистете връзката между керамичните тръби.

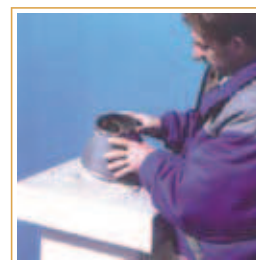

- 42** Монтирайте завършващия конус. Притиснете конуса към керамичната тръба и нанесете силиконова паста.

SCHIEDEL

www.schiedel.bg

e-mail: office@schiedel.bg

Шийдел коминни системи ЕООД

ул. Бурел № 46
1408 София

тел: 00359 2 953 17 20
факс: 00359 2 953 17 40

sales@schiedel.bg