




Ceresit CP 27

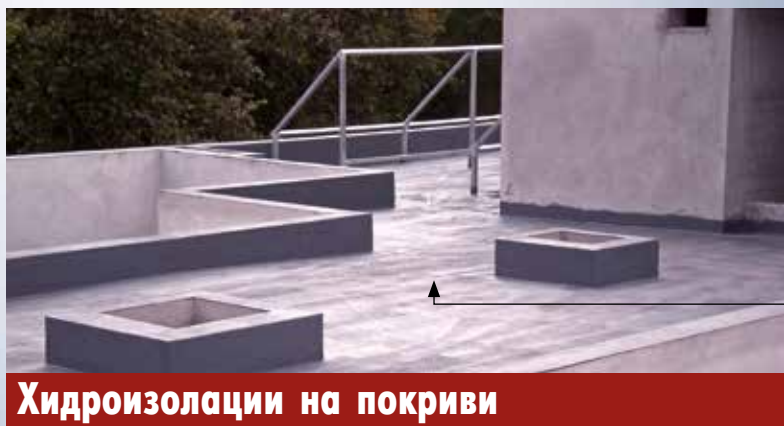

Ceresit CP 30

Хидроизолации на покриви

Хидроизолация
CP 30

разход 1,3-3,9 kg/m²



1 и 5 kg

Ремонтен силикон
CP 27



300 ml

Грунд Thomsit R 766*

разход –
0,050-0,150 kg/m²



* Преди полагане на CP 27 и CP 30 в редки случаи се налага грундиране. За повече информация вижте Листа с технически данни.

Как да направим: хидроизолации на покриви

Как да ремонтираме стара хидроизолация



1 Почистване на покрива



2 Внимателно разрежете мястото, което ще се ремонтира и го разтворете.



3 Нанесете от **Ceresit CP 27** под старата хидроизолация и притиснете добре докато засъхне уплътнителя.



4 **Ceresit CP 27** също така е подходящ за запълване на малки отвори и пукнатини - например по покривни улуци и водосточни тръби.

Как да направим нова хидроизолация



1 Почистване на покрива



2 Нанесете грунд **Thomsit R 766** (ако се налага) по основата с четка или валец.



3 Нанесете хидроизолацията **Ceresit CP 30** по ъглите и бордовете с четка, валец или машинно.



4 Нанесете хидроизолацията **Ceresit CP 30** по основата с четка, валец или машинно.

Полезни съвети

- За постигане на най-добри резултати, хидроизолацията трябва да се положи върху суха и здрава основа.
- Съобразявайте се с атмосферните условия, тъй като дъжд, горещо или студено време могат да увредят незасъхналите слоеве.
- Винаги полагайте **Ceresit CP 30** на два слоя, независимо, че можете да сложите нужното количество и на веднъж.